


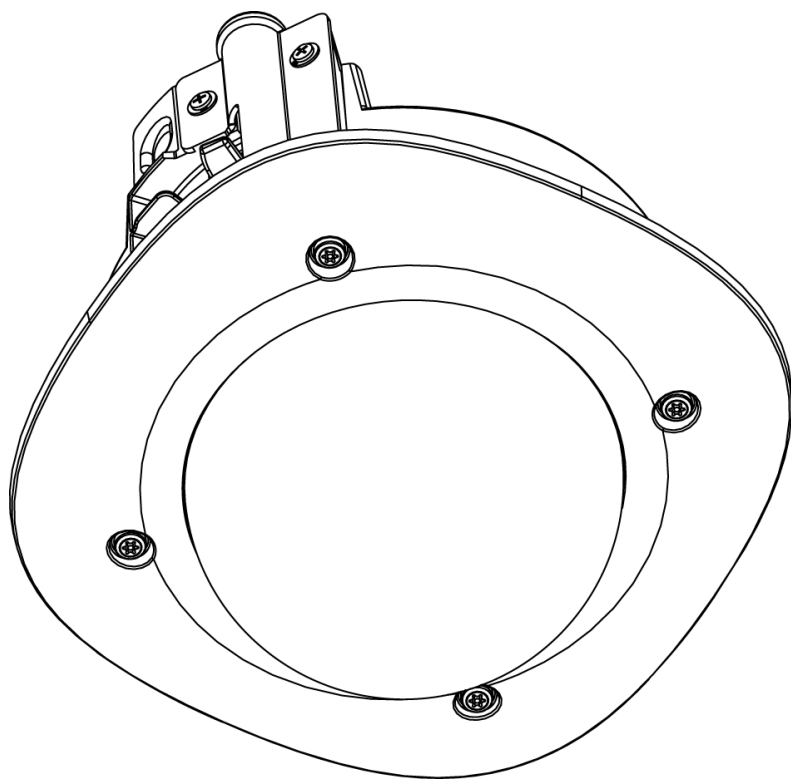

Руководство по установке

Модели купольной камеры высокой четкости Avigilon™ H4:

H4A-DC1, H4A-DC2

Важная информация по технике безопасности

В данном руководстве представлена информация об установке и эксплуатации камеры, а также описываются правила безопасности при ее использовании. Неправильная установка камеры может стать причиной непредвиденных сбоев. Перед установкой этого оборудования внимательно изучите данное руководство. Предоставьте данное руководство владельцу оборудования для последующего использования.



Символ «Предупреждение» указывает на наличие опасного напряжения как внутри корпуса продукта, так и вне его. Это напряжение может привести к поражению электрическим током, серьезной травме или к смерти персонала при несоблюдении надлежащих мер безопасности.



Символ «Внимание» предупреждает пользователя о наличии опасности, которая может привести к легкой или средней травме персонала, к повреждению имущества или данного продукта при несоблюдении надлежащих мер безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Несоблюдение следующих инструкций может привести к серьезной травме или к смерти.

- Не используйте воду рядом с устройством и защищайте его от попадания капель или брызг.
- Не помещайте сосуды с жидкостями на устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений.
- Для использования вне помещений необходим адаптер наружного монтажа или специальный корпус. Для получения дополнительной информации обратитесь в компанию Avigilon.
- Установка устройства должна выполняться только квалифицированным персоналом при соблюдении всех местных норм и правил.
- Электропитание данного продукта должно осуществляться от блока, одобренного UL, с маркировкой «Класс 2», LPS или «Источник ограниченной мощности» номинальным выходным напряжением 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока (мин. 7 Вт) либо по технологии питания через Ethernet (PoE) от питающего устройства с номинальным напряжением 48 В постоянного тока (мин. 7 Вт).
- Все внешние источники питания, подключенные к данному продукту, можно подключать только к другому продукту компании Avigilon той же серии. Порты подключения внешнего питания должны быть правильно изолированы.
- Ни в коем случае не подключайте устройство непосредственно к электросети.



ВНИМАНИЕ — Несоблюдение следующих инструкций может привести к травме оператора или к повреждению камеры.

- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов отопления, обогревателей, печей и др.
- Не подвергайте кабели устройства чрезмерному напряжению, тяжелой нагрузке или сдавливанию.
- Не открывайте и не разбирайте устройство. Устройство не содержит частей, требующих обслуживания со стороны пользователя.
- Обращайтесь за техническим обслуживанием устройства только к квалифицированному персоналу. Техническое обслуживание может потребоваться при повреждении устройства (например, при разливе жидкости или ударах упавших объектов), при воздействии дождя или влаги, при неправильной работе или падении.
- Не используйте сильнодействующие или абразивные чистящие средства для очистки корпуса устройства.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные Avigilon.

Уведомления о соответствии нормативам

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии США по связи. Эксплуатация данного устройства допускается при соблюдении двух условий: (1) данное устройство не должно создавать недопустимых помех; (2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими устройствами, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе устройства.

Этот Класс В цифровых устройств соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Уведомления Федеральной комиссии США по СВЯЗИ

Данное оборудование признано соответствующим ограничениям на использование вычислительного устройства Класса А, предусмотренным разделом 15 правил Федеральной комиссии США по связи. Эти ограничения были разработаны в целях обеспечения, в разумных пределах, защиты от нежелательных помех, возникающих при бытовой эксплуатации оборудования. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, поэтому в случае его установки и эксплуатации с нарушением инструкций возможно появление нежелательных помех радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций отсутствие помех не гарантировано. Если оборудование создает нежелательные помехи радио или телевизионной связи, что можно легко выяснить, включив и выключив оборудование, то пользователю рекомендуется принять следующие меры для устранения помех:

- Перенаправить или передвинуть принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к другой сети, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным специалистом по настройке радио- или телевизионной техники.

Изменения или модификации данного оборудования, не одобренные непосредственно компанией Avigilon Corporation или официальными партнерами компании Avigilon Corporation, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Информация об утилизации и переработке

По окончании срока службы продукта утилизируйте его в соответствии с региональными законами и нормативами об охране окружающей среды.

Риск возникновения пожара, взрыва и получения ожогов. Не разбирайте, не сдавливайте, не нагревайте до температуры выше 100 °C (212 °F) и не поджигайте.

ЕС:



Данный символ указывает, что в соответствии с региональными законами и нормативными положениями ваш продукт должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов. По окончании срока службы продукта сдайте его в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования, определенный местными органами власти. Некоторые такие пункты принимают продукты на переработку бесплатно. Такой отдельный сбор и переработка вашего продукта при утилизации помогут сохранить природные ресурсы и обеспечат его переработку наилучшим для здоровья людей и охраны окружающей среды способом.

Правовые оговорки

© 2017, Avigilon Corporation. Все права защищены. AVIGILON, логотип AVIGILON, AVIGILONCONTROL CENTER, ACC, и TRUSTED SECURITY SOLUTIONS являются товарными знаками Avigilon Corporation. Другие упомянутые здесь названия продуктов могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Отсутствие в документе символов ™ и ® рядом с каждым товарным знаком не означает отказ от прав собственности на соответствующий товарный знак. Avigilon Corporation обеспечивает защиту своих инноваций с помощью патентов, выпускаемых в США и в юрисдикциях по всему миру. avigilon.com/patents. Если в письменной форме явно не указано иное, лицензии в отношении авторских прав, промышленного дизайна, товарного знака, патента или других прав на объекты интеллектуальной собственности Avigilon Corporation или ее лицензиаров не предоставляются.

Отказ от ответственности

На момент разработки и публикации данного документа в него были включены последние описания продукта и технические характеристики. Содержание данного документа и технические характеристики описанного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Avigilon Corporation оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления. Ни Avigilon Corporation и любые из ее дочерних компаний: (1) не гарантируют полноту или точность информации, содержащейся в данном документе; или (2) не отвечают за использование данной информации. Корпорация Avigilon не несет ответственности за любые потери или убытки (включая косвенные убытки), возникшие в результате использования представленной в данном документе информации.

Avigilon Corporation,
avigilon.com

PDF-H4ADC-A

Версия: 2 — RUS

20170308


Содержание

Обзор	1
Вид крышки	1
Вид фиксатора	2
Вид сверху	3
Вид спереди	4
Вид сзади	5
Установка	6
Необходимые инструменты и материалы	6
Комплект поставки камеры	6
Порядок установки	6
Снятие крышки купольной камеры	7
Прокладывание кабелей через уплотняющее кольцо	7
Монтаж и наведение аналитических видеокамер	7
Монтаж купольной камеры	8
Установка купольной камеры с помощью потолочных зажимов	8
Установка купольной камеры с помощью крепежных отверстий камеры	9
Подключение кабелей	10
(Необязательно) Использование USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi)	11
Назначение IP-адреса	11
Доступ к потоку видеоданных в реальном времени	11
Наведение купольной камеры	12
Настройка носителя SD (дополнительно)	12
Установка крышки купольной камеры	12
Масштабирование и фокусировка купольной камеры	13
Настройка камеры	13

Дополнительная информация	14
Подключение кабелей	15
Подключение внешнего источника питания	15
Подключение к внешним устройствам	15
Подключение микрофонов, динамиков и видеомониторов	16
LED-индикаторы	18
Восстановление заводских настроек по умолчанию	19
Установка IP-адреса с помощью метода ARP/Ping	20
Очистка	21
Защитный купол	21
Корпус	21
Технические характеристики	22
Ограниченная гарантия и техническая поддержка	24

Обзор

Вид крышки

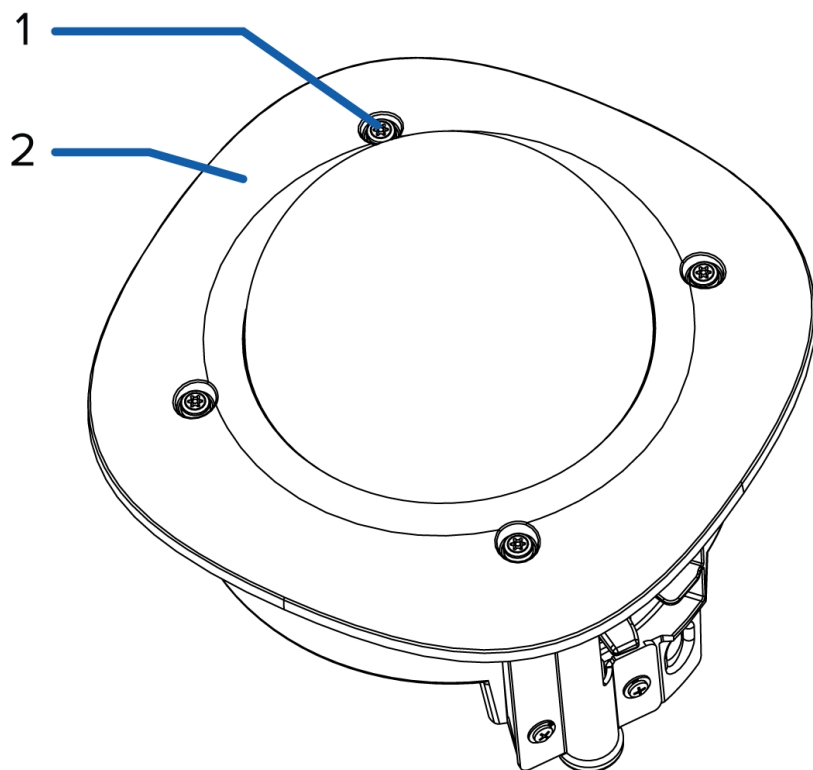


1. Антивандальные винты

Невыпадающие антивандальные винты Torx, предназначенные для крепления крышки купольной камеры к основанию.

2. Купольная крышка

Вандалозащитная крышка купола.


Вид фиксатора

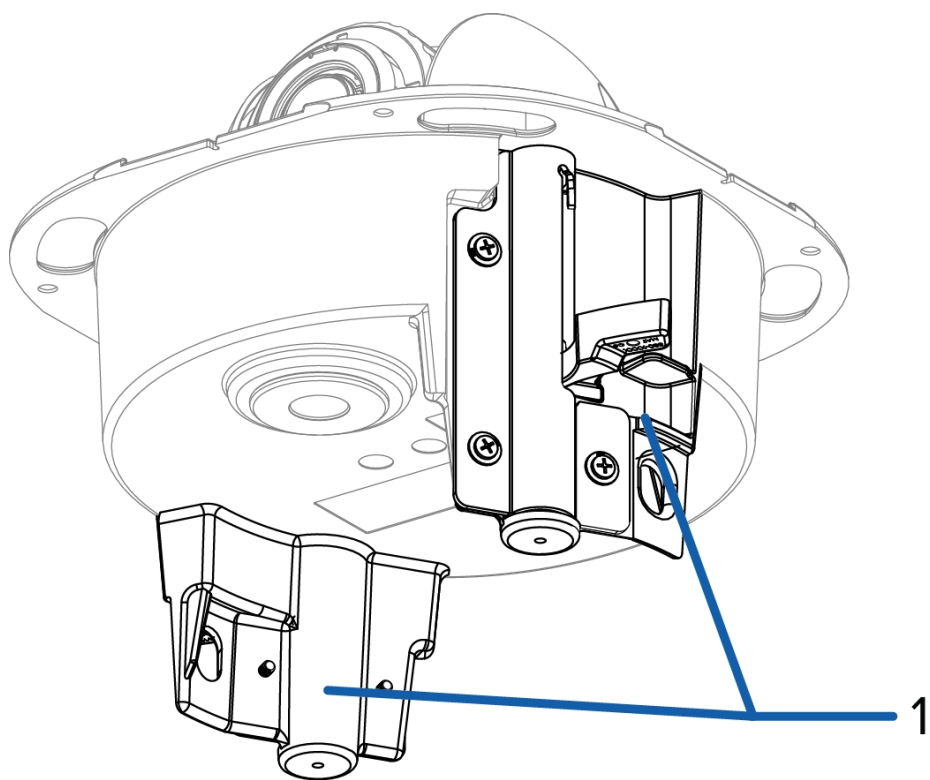

1. Зажимы

Подпружиненные фиксаторы, которые крепят камеру к монтажной поверхности.

Вид сверху

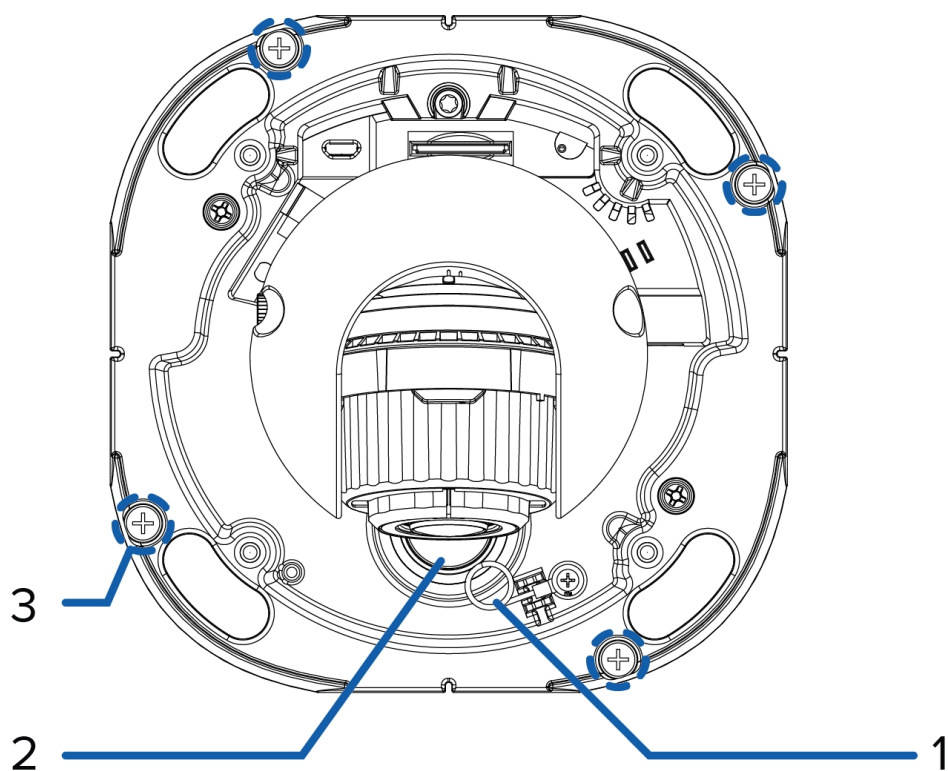

1. Страховочный трос

Подключается к крюку страховочного троса на крышке купольной камеры.


2. Отверстие кабельного ввода

Боковое отверстие для прокладки кабелей, необходимые для работы камеры.

3. Монтажные отверстия

Отверстия для монтажа камеры на монтажную поверхность.

Вид спереди

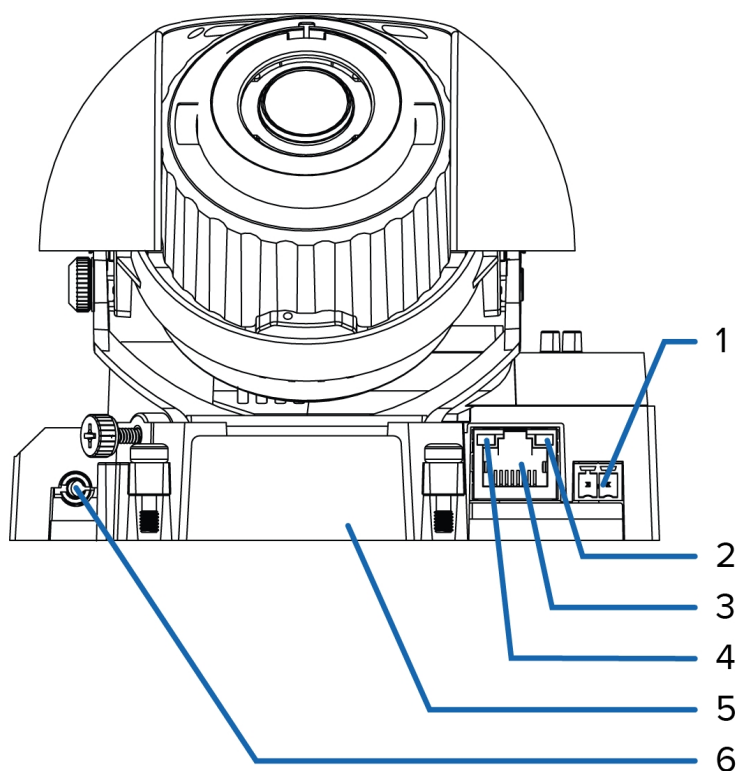

1. Блок разъема питания

Позволяет использовать клеммный блок с разъемом питания постоянного или переменного тока. Вход постоянного тока поддерживает любую полярность. Требуется только в том случае, когда технология Power over Ethernet недоступна.

2. LED-индикатор подключения

Указывает на наличие активного подключения порта Ethernet.

3. Порт Ethernet

Используется для сетевого подключения Ethernet. С помощью этого подключения осуществляются взаимодействие с сервером и передача данных изображений. Кроме того, если используется технология Power over Ethernet, данное подключение обеспечивает подачу электропитания.

4. LED-индикатор состояния подключения

Предоставляет информацию о работе камеры. Дополнительную информацию см. в разделе *LED-индикаторы* на странице 18.


5. Табличка с серийным номером

Сведения об устройстве, серийный номер продукта и номер детали.

6. Разъем аудио/видео

Предназначен для разъемов mini-jack (3,5 мм).

Вид сзади

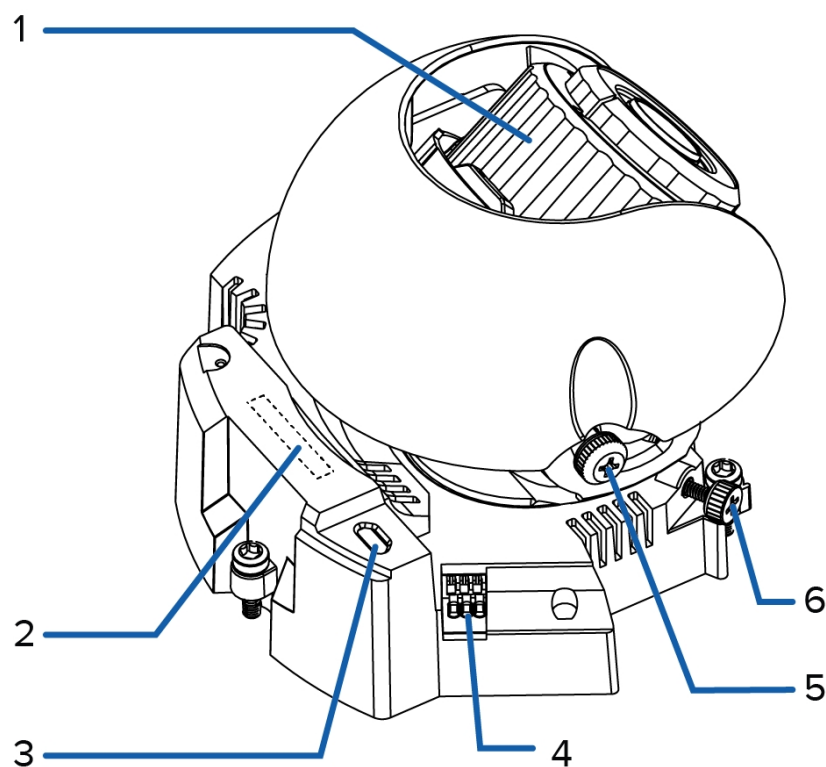

1. Управление азимутом

Обеспечивает управление углом получения изображения.

2. Слот для карт памяти SD

Позволяет использовать карту SD в качестве встроенного носителя.

3. Порт микро-USB

Поддерживает переходник с микро-USB на USB. Требуется только при использовании Avigilon USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi).

4. Блок разъемов ввода/вывода

Обеспечивают соединение с внешними устройствами ввода/вывода.

5. Барашковый винт — фиксатор наклона

Обеспечивает механизм блокировки для настройки наклона изображения.

6. Барашковый винт — фиксатор панорамы

Обеспечивает механизм блокировки для настройки панорамирования изображения.

Установка

Необходимые инструменты и материалы

- Небольшая крестообразная отвертка с шириной лезвия 2 мм (5/64 дюйма) для подключения электропитания, если технология Power over Ethernet не используется.
- Отвертка Phillips № 2 — для крепления камеры на монтажную поверхность и позиционирования фиксатора.
- Прецизионная звездообразная отвертка T20

Комплект поставки камеры

Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты:

- Купольная камера высокой четкости Avigilon™ H4
- Наклейка с монтажным шаблоном
- Прошивной наконечник кольца RJ45
- 4 винта и анкера для твердых стен

Порядок установки

Для установки камеры выполните следующие действия.

Снятие крышки купольной камеры	7
Прокладывание кабелей через уплотняющее кольцо	7
Монтаж и наведение аналитических видеокамер	7
Монтаж купольной камеры	8
Подключение кабелей	10
(Необязательно) Использование USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi)	11
Назначение IP-адреса	11
Доступ к потоку видеоданных в реальном времени	11
Наведение купольной камеры	12
Настройка носителя SD (дополнительно)	12
Установка крышки купольной камеры	12
Масштабирование и фокусировка купольной камеры	13
Настройка камеры	13

Снятие крышки купольной камеры


Удалите крышку купольной камеры, ослабив 4 винта, с помощью которых крышка крепится на основании. Используйте прецизионную звездообразную отвертку T20 для ослабления винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осторожно, не поцарапайте защитный купол и не дотрагивайтесь до него. Отпечатки пальцев могут отрицательно повлиять на качество изображения. Защитная крышка должна оставаться на куполе до завершения установки.

Прокладывание кабелей через уплотняющее кольцо

В зависимости от места установки камеры при использовании отверстия для прокладки кабелей может потребоваться проложить кабели через уплотняющее кольцо, которыми комплектуется камера.

1. Снимите уплотняющее кольцо с камеры.
2. Потяните язычок на кольце, чтобы открыть отверстие для кабеля Ethernet.
3. Проложите кабель Ethernet через кольцо одним из указанных ниже способов.
 - а. Если кабель Ethernet не обжат, проложите кабель через кольцо.
 - б. Если кабель Ethernet уже обжат, расположите крышку наконечника кольца на разъеме Ethernet, затем проложите кабель через кольцо.

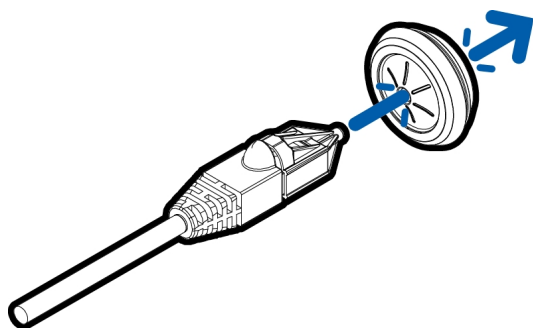

Убедитесь, что ориентация кабеля и кольца совпадают, как это показано на изображении.

4. Проложите остальные требуемые кабели через кольцо.

Монтаж и наведение аналитических видеокамер

При установке камер видеоаналитики компании Avigilon необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации по монтажу и наведению камер с целью обеспечения максимальной точности аналитических функций камеры:

- Камеру следует устанавливать на высоте более 274 см.
- Угол наклона камеры вниз не должен превышать 45 градусов.
- Изображение с камеры должно быть выровнено по линии горизонта.
- Для минимизации физических возмущений размещать камеру необходимо на устойчивой поверхности.

Подробную информацию см. в документе *Подготовка объекта для видеоаналитики*, доступном в приложении eDocs и на веб-сайте Avigilon.

Монтаж купольной камеры




ВНИМАНИЕ — Эта камера предназначена для использования только внутри помещений.

Установка купольной камеры с помощью потолочных зажимов


Выполните следующие действия, если будете устанавливать камеры на потолке.

1. Используйте монтажный шаблон, чтобы просверлить отверстия для установки камеры на потолке и прокладки кабелей.
2. Используйте крестообразную отвертку № 2 для проталкивания каждого фиксатора по направлению к камере. Протолкните фиксатор вниз, чтобы пружина полностью сжалась, затем поверните фиксатор в рабочее положение.

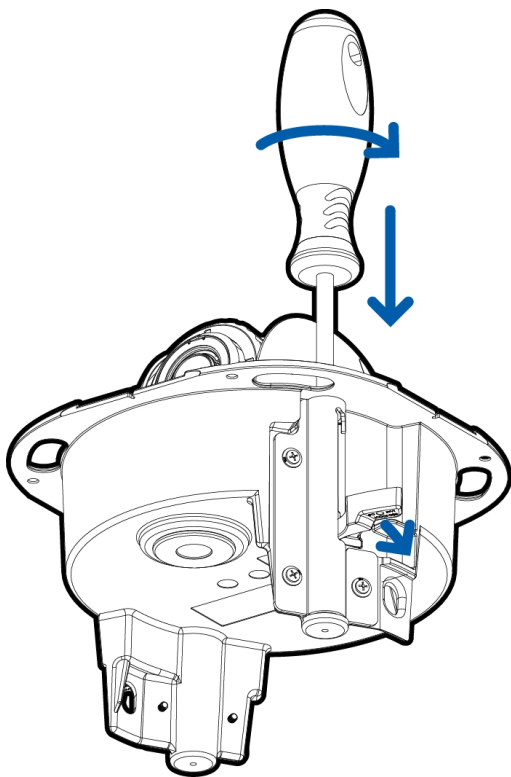

3. Вставьте уплотнительное кольцо со всеми кабелями, проложенными через отверстие кабельного ввода в нижней части камеры. Дополнительную информацию об использовании уплотнительного кольца см. в разделе *Прокладывание кабелей через уплотняющее кольцо* на странице 7.


4. Вставьте купольную камеру в отверстие для прокладки в потолке.
5. Поверните фиксаторы по часовой стрелке и отпустите, чтобы закрепить камеру на потолке.

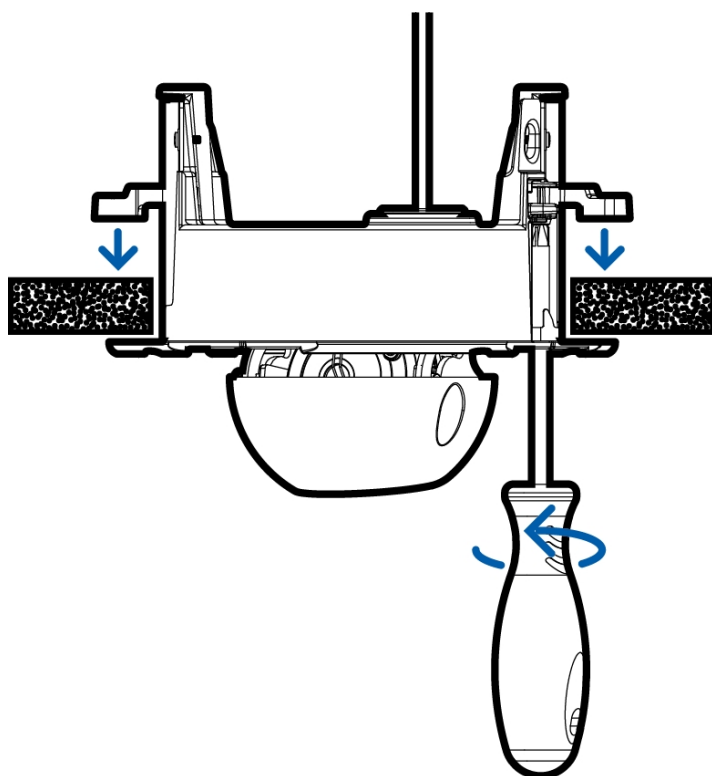

Установка купольной камеры с помощью крепежных отверстий камеры

Выполните следующую процедуру при монтаже камеры на поверхности, где невозможно использовать фиксаторы для крепления камеры.

1. Используйте монтажный шаблон, чтобы просверлить четыре крепежных отверстия и входное отверстие для камеры.
2. Вставьте уплотнительное кольцо со всеми кабелями, проложенными через отверстие кабельного ввода в нижней части камеры. Дополнительную информацию об использовании уплотнительного кольца см. в разделе *Прокладывание кабелей через уплотняющее кольцо* на странице 7.
3. Ввинтите четыре винта через крепежные отверстия для установки камеры на стену.

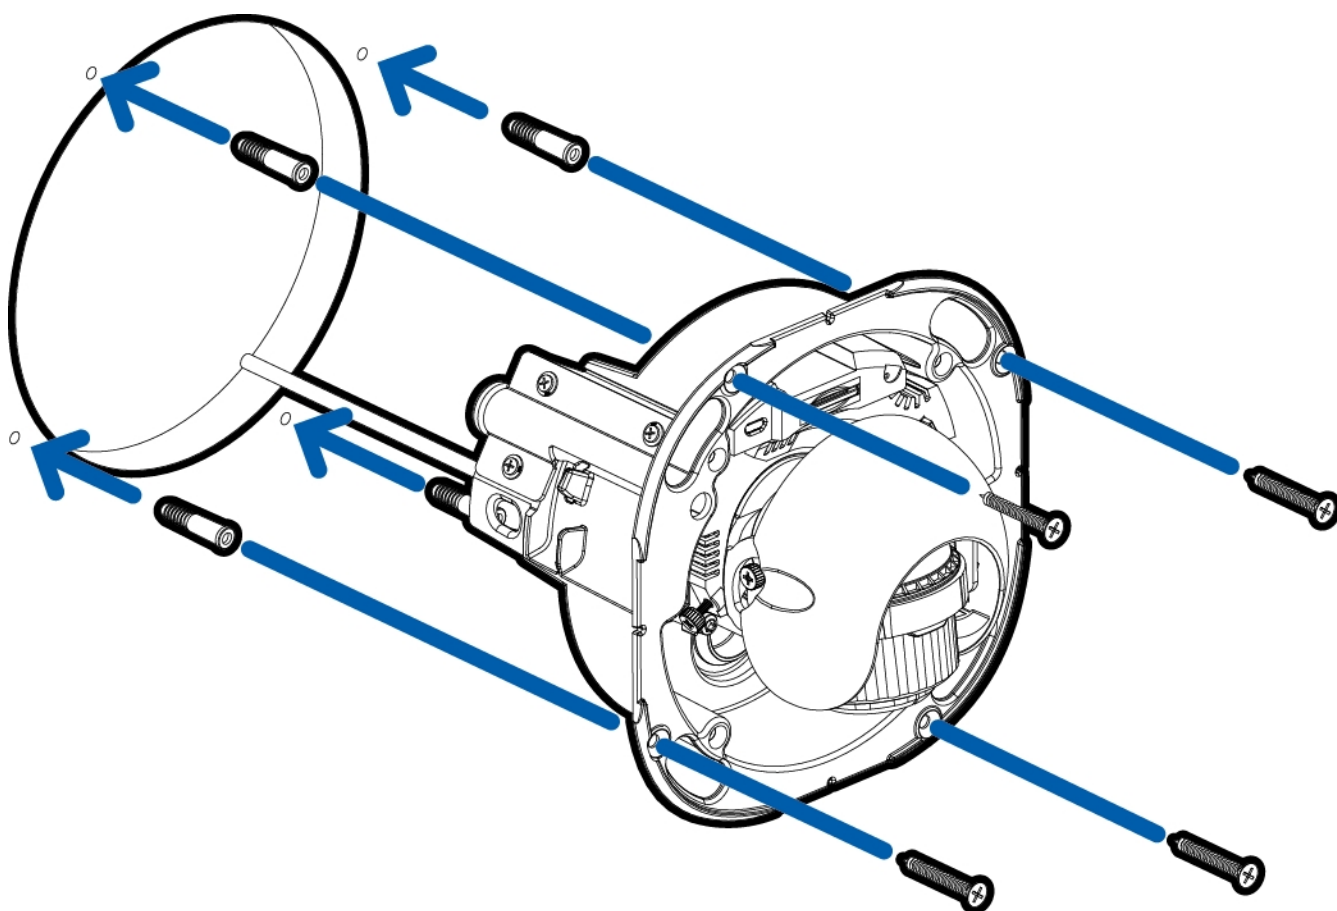

Подключение кабелей

Расположение различных разъемов см. на схемах, приведенных в разделе «Обзор».

1. Если внешние устройства ввода или вывода являются частью установки (например: дверные контакты, реле и т. п.), подключите эти устройства к блоку разъемов ввода/вывода.
2. Если к камере необходимо подключить внешний микрофон, подключите это устройство к аудио/видеоразъему камеры.

Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение микрофонов, динамиков и видеомониторов* на странице 16.

3. (только модели с разрешением 1,0 и 2,0 МП) Если необходимо подключить к камере внешний видеомонитор, подключите устройство к аудио/видеоразъему камеры.

Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение микрофонов, динамиков и видеомониторов* на странице 16.

4. Подключите сетевой кабель к порту Ethernet камеры (разъем RJ-45).
 - LED-индикатор соединения включается сразу после установки сетевого соединения.
5. Подключите электропитание одним из следующих способов.

- Питание через Ethernet (PoE), класс 3; при начале питания по технологии PoE загорятся светодиодные индикаторы камеры.
 - Внешний источник питания — подключите внешний источник питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока к блоку с разъемом питания.
6. Убедитесь, что светодиодный индикатор состояния указывает состояние правильно.
Дополнительную информацию см. в разделе *LED-индикаторы* на странице 18.

(Необязательно) Использование USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi)

Если у вас есть USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi) (H4-AC-WIFI), прикрепите его к порту микро-USB камеры для доступа к мобильному веб-интерфейсу камеры.

После подключения к сети передачи сигнала Wi-Fi с помощью адаптера вы можете открыть мобильный веб-интерфейс с любого мобильного устройства по следующему адресу:

`http://camera.lan`

Дополнительную информацию о настройке камеры из веб-интерфейса см. в разделе *Avigilon USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi) Руководство пользователя системы*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера сохранит подсеть 10.11.22.32/28 для подключения к Интернету, пока включен USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi).

Назначение IP-адреса

Камера автоматически получает IP-адрес при подключении к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если камера не получает IP-адрес от сервера DHCP, для выбора IP-адреса будет использоваться Zero Configuration Networking (Zeroconf). После установки адреса с помощью службы Zeroconf IP-адрес выбирается из подсети 169.254.0.0/16.

Настройки IP-адреса можно изменить с помощью одного из описанных ниже методов.

- Мобильный веб-интерфейс через USB Wi-Fi адаптер. Дополнительную информацию см. в разделе *(Необязательно) Использование USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi)* на странице 11.
- Веб-интерфейс камеры: `http://<IP-адрес камеры>/`.
- Сетевое программное обеспечение управления видеонаблюдением (например, программное обеспечение Avigilon Control Center™).
- Метод ARP/Ping. Дополнительную информацию см. в разделе *Установка IP-адреса с помощью метода ARP/Ping* на странице 20.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию используется имя пользователя `administrator` без пароля.

Доступ к потоку видеоданных в реальном времени

Для просмотра видео в реальном времени воспользуйтесь одним из следующих способов.

- Мобильный веб-интерфейс через USB Wi-Fi адаптер. Дополнительную информацию см. в *(Необязательно) Использование USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi)* на странице 11.
- Интерфейс веб-браузера: `http://<IP-адрес камеры>/`.
- Программное обеспечение сетевого управления видеоданными (например, ПО Avigilon Control Center).

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию используется имя пользователя `administrator` без пароля.

Наведение купольной камеры

Укажите потоковую передачу камеры при наведении камеры.

1. Ослабьте винты фиксации наклона и панорамирования на камере.
2. Поворачивайте объектив в верном направлении, панорамируя и наклоняя его.
3. Затяните винты фиксации наклона и панорамирования для фиксации положения купольной камеры.
4. Вращайте регулировочное кольцо азимута для установки правильного угла обзора.
5. Установите настройки камеры в разделе Image and Display (Изображение и экран) веб-интерфейса камеры или программного обеспечения Control Center Avigilon. Вы можете настроить масштаб, фокусировку и изменить угол поворота изображения.

Настройка носителя SD (дополнительно)

Чтобы использовать функцию хранения на карте SD камеры, необходимо вставить карту SD в разъем карты SD.

Рекомендуется использовать SD-карту объемом не менее 8 ГБ со скоростью записи класса 6 или выше. Если объем или скорость записи карты SD не соответствуют рекомендованным значениям, может пострадать качество записи, что приведет к потере кадров или видеоматериалов.

1. Вставьте карту SD в камеру.




ВНИМАНИЕ — Прилагая чрезмерное усилие, можно повредить SD-карту и камеру. Карту можно вставлять только в направлении, указанном на камере.

2. Войдите в веб-интерфейс камеры, чтобы включить функцию хранения на встроенном носителе. Дополнительную информацию см. в *руководстве пользователя веб-интерфейса камеры высокой четкости AvigilonH.264*.

Установка крышки купольной камеры

Не касайтесь и не царапайте защитный купол при установке крышки купольной камеры.

1. Прикрепите страховочный трос к крышке купольной камеры.

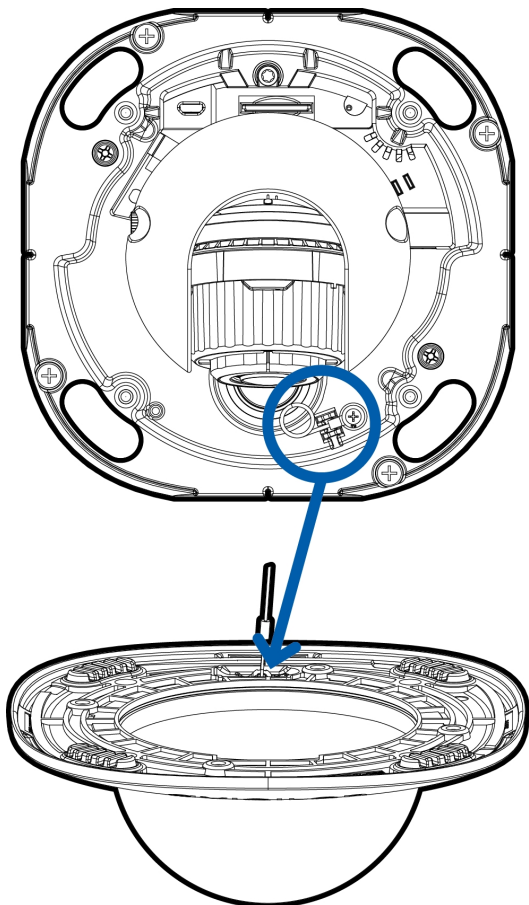

2. Снимите защитную крышку на внутренней части защитного купола.
3. Закрепите крышку купольной камеры на основании, затянув винты с помощью прилагаемой звездообразной отвертки.
4. Удалите защитную крышку с защитного купола.

Масштабирование и фокусировка купольной камеры

Выполните данную процедуру после установки крышки купольной камеры, чтобы устранить возможную расфокусировку из-за купола камеры.

- В веб-интерфейсе камеры или программном обеспечении Control Center Avigilon воспользуйтесь настройками Image and Display (Изображение и экран) для установки масштабирования и фокусировки камеры.
 - а. Используйте кнопки масштабирования для увеличения или уменьшения масштаба.
 - б. Нажмите **Auto Focus** (Автофокус) для фокусировки камеры.
 - в. Если не удастся добиться нужной фокусировки, воспользуйтесь кнопками приближения и удаления, чтобы настроить фокус.

Настройка камеры

После установки используйте один из следующих методов для настройки камеры.

- Если у вас есть USB-адаптер Wi-Fi, вы можете получить доступ к мобильному веб-интерфейсу для настройки камеры. Дополнительную информацию см. в *руководстве пользователя системы Avigilon USB Wifi Adapter (USB-адаптер Wi-Fi)*.
- Если установлено несколько камер, для настройки стандартных параметров можно использовать средство настройки камеры Avigilon. Дополнительную информацию см. в *руководстве пользователя средства настройки камеры Avigilon*.
- Если камера подключена к Avigilon Control Center, используйте клиентское программное обеспечение для настройки камеры. Дополнительную информацию см. в *Avigilon Control Center* *руководстве пользователя клиента*.
- Если камера подключена к системе управления видеоданными стороннего производителя, настройте уникальные параметры камеры в веб-интерфейсе. Дополнительную информацию см. в *Avigilon* *руководстве пользователя к веб-интерфейсу камеры с функцией H.264*.

Дополнительная информация

Дополнительная информация о настройке и использовании устройства доступна в следующих руководствах:

- *Руководство пользователя клиента Avigilon Control Center*
- *Руководство пользователя веб-интерфейса Avigilon High Definition H.264*
- *Руководство пользователя средства настройки камеры Avigilon*

Руководства доступны на веб-сайте: Avigilon [avigilon.com/support-and-downloads](https://www.avigilon.com/support-and-downloads)

Подключение кабелей

Подключение внешнего источника питания

Если технология PoE не поддерживается, для подачи питания камеры необходимо использовать съемный блок с разъемом питания. Расположение блока с разъемом питания см. на схемах, приведенных в данном руководстве.

Информацию о потребляемой мощности см. в технических характеристиках продукта.

Для подключения питания к блоку питания выполните следующие действия.

1. Снимите блок разъема питания с камеры.
2. Удалите изоляцию с проводов питания 1/4 дюйма (6 мм). Не повредите провода.
3. Вставьте два провода питания в две клеммы на блоке разъема питания. Можно использовать любую полярность.

Для расширения и сужения портов воспользуйтесь небольшой крестообразной отверткой (с шириной лезвия 2 мм или 5/64 дюйма).

4. Подсоедините блок питания обратно к камере.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Электропитание данного продукта должно осуществляться от блока, одобренного UL, с маркировкой «Класс 2», LPS или «Источник ограниченной мощности» номинальным выходным напряжением 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока (мин. 7 Вт) либо по технологии PoE от питающего устройства с номинальным напряжением 48 В постоянного тока (мин. 7 Вт).

Подключение к внешним устройствам

Внешние устройства подключаются к камере через блок питания входа/выхода. Выводные контакты для блока питания входа/выхода приведены в следующей схеме.

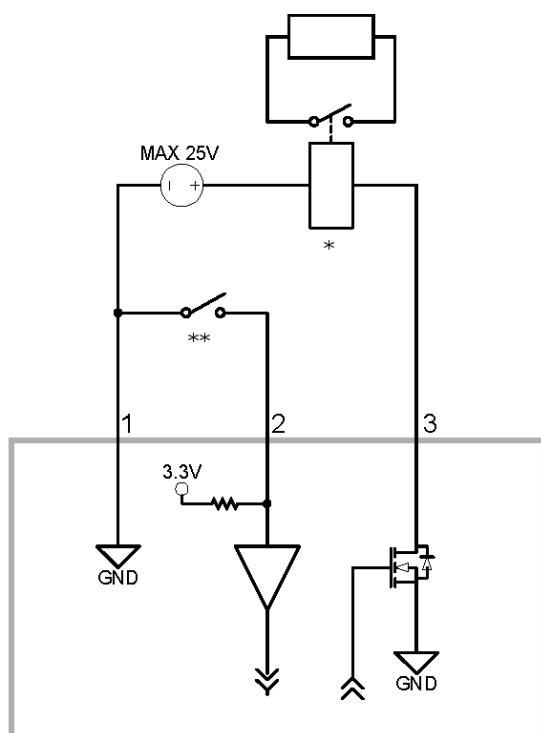


Рисунок 1: Пример применения.

1. Заземление
 2. Вход — для активации соедините «Вход» с контактом «Заземление». Для деактивации оставьте отсоединенным или подайте напряжение в пределах 3–15 В.
 3. Выход — когда активен, «Выход» внутренне соединен с контактом «Заземление». Схема разомкнута при неактивности. Максимальная нагрузка — 25 пост. тока, 120 мА.
- * — реле
 - ** — выключатель

Подключение микрофонов, динамиков и видеомониторов

С помощью разъема аудио/видео к камере можно подключить внешний микрофон и динамик. Камера поддерживает только аудиовход монолинейного уровня.

Модели камер с разрешением 1,0 и 2,0 МП могут быть подключены к внешнему монитору через один разъем аудио/видео.

Сигнал видеовыхода определяется настройкой мерцания камеры. Когда настройка мерцания камеры имеет значение 60 Гц, для выходного сигнала используется NTSC. Когда настройка мерцания имеет значение 50 Гц, для выходного сигнала используется PAL. Используйте веб-интерфейс камеры для изменения настройки мерцания камеры в разделе Image and Display (Параметры изображения и экрана).

Все модели камер оборудованы аудио/видеоразъемом мини-джек (3,5 мм). Разводка разъема приведена на следующем рисунке.

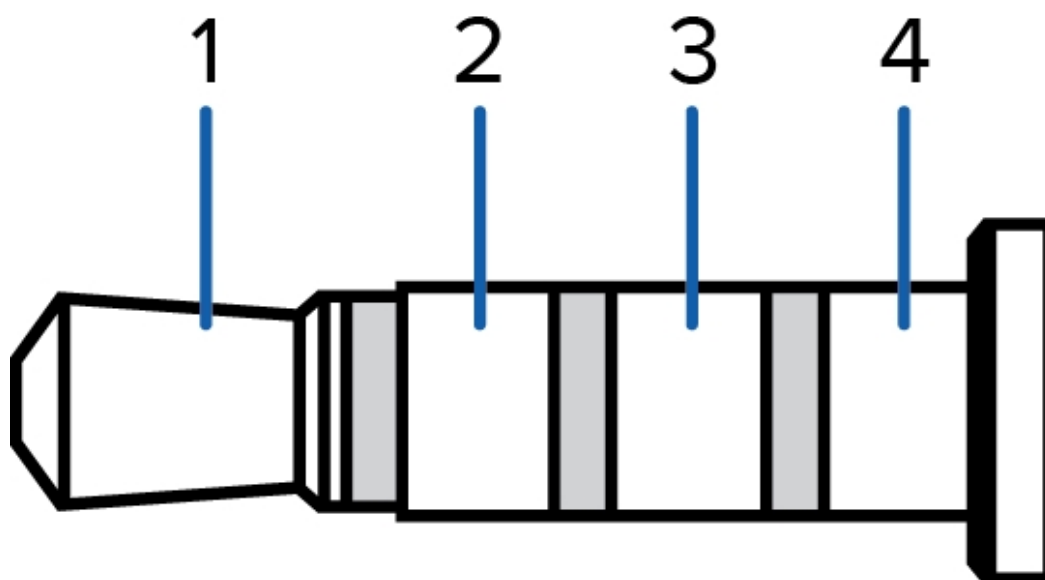


Рисунок 2: Аудиовидеоразъем mini-jack

1. Аудиовход
2. Выход композитного видеосигнала
3. Заземление
4. Аудиовыход

LED-индикаторы

После подключения к сети LED-индикатор состояния подключения будет отображать ход подключения в программном обеспечении сетевого управления видеоданными.

В следующей таблице приведено описание работы LED-индикаторов.

Состояние подключения	LED-индикатор состояния подключения	Описание
Получение IP-адреса	Одно короткое мигание каждую секунду	Попытка получения IP-адреса.
Доступно для обнаружения	Два коротких мигания каждую секунду	IP-адрес получен, но соединение с программным обеспечением сетевого управления видеоданными отсутствует.
Обновление микропрограммы	Два коротких мигания и одно длинное мигание каждую секунду	Обновление микропрограммы.
Подключено	Горит	Установлено соединение с программным обеспечением сетевого управления видеоданными или сервером АСС™.

Восстановление заводских настроек по умолчанию

Если камера работает неправильно, может потребоваться восстановить заводские настройки по умолчанию.

Для восстановления заводских настроек камеры воспользуйтесь кнопкой восстановления прошивки. Кнопка восстановления прошивки показана на следующей схеме.

Если у вас есть видео, записанное на SD-карте, имейте в виду, что сброс камеры не влияет на записанное видео.

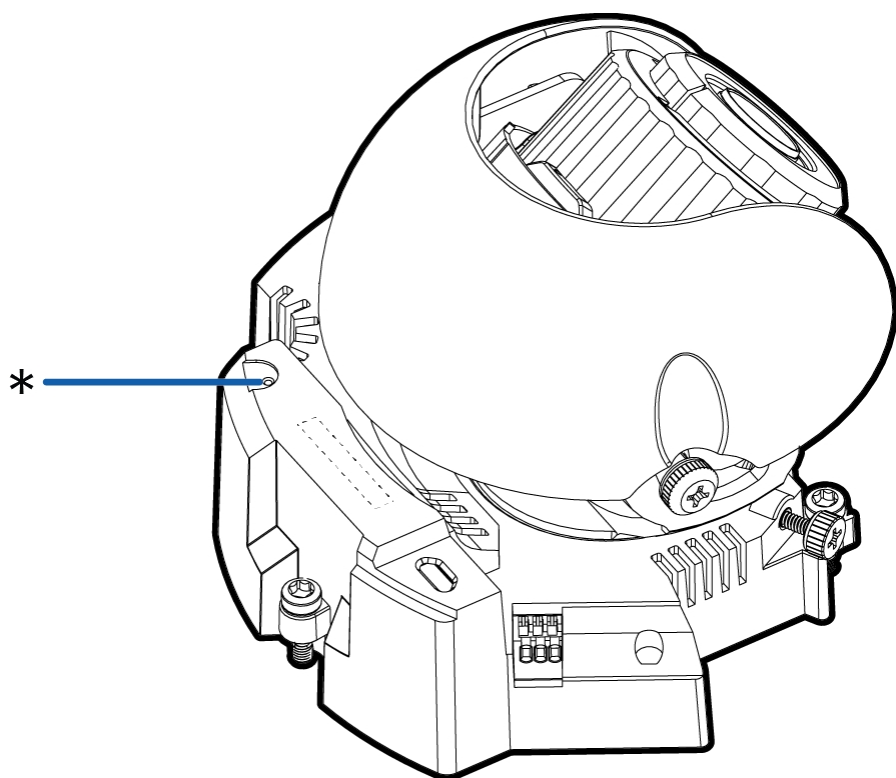


Рисунок 3: Кнопка восстановления микропрограммы на купольной камере.

1. Убедитесь, что камера включена.
2. С помощью выпрямленной скрепки или аналогичного приспособления осторожно нажмите и удерживайте кнопку восстановления прошивки.
3. Через три секунды отпустите кнопку.



ВНИМАНИЕ — Не применяйте чрезмерное усилие. Слишком глубокое введение скрепки может повредить камеру.

Установка IP-адреса с помощью метода ARP/Ping

Выполните следующие действия для настройки камеры на использование указанного IP-адреса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Метод ARP/Ping не будет работать, если установлен флажок **Disable setting static IP address through ARP/Ping method** (Отключить установку статического IP-адреса с помощью метода ARP/Ping) в веб-интерфейсе камеры. Дополнительную информацию см. в *руководстве пользователя к веб-интерфейсу камеры высокой четкости Avigilon™ с функцией H.264*.

1. Найдите и запишите MAC-адрес (MAC), указанный на табличке с серийным номером.

2. Откройте окно командной строки и введите следующие команды:

a. `arp -s <новый IP-адрес камеры> <камеры MAC-адрес>`

например: `arp -s 192.168.1.10 00-18-85-12-45-78`

b. `ping -l 123 -t <новый IP-адрес камеры>`

например: `ping -l 123 -t 192.168.1.10`

3. Перезагрузите камеру.

4. Закройте окно командной строки, когда появится следующее сообщение:

Reply from <New Camera IP Address>: ...

Очистка

Защитный купол

Если видеоизображение становится расплывчатым или смазанным в отдельных участках, может потребоваться почистить защитный купол.

Для этого выполните следующие действия.

- Удалите загрязнения и отпечатки пальцев с помощью туалетного мыла или неабразивного чистящего средства.
- Протрите защитный купол микрофиброй или неабразивной тканью.

Важно. Отказ от использования рекомендуемых материалов для очистки может привести к повреждению купола. Повреждение купола может отрицательно повлиять на качество изображения и стать причиной нежелательного ИК-излучения, отраженного на объектив.

Корпус

- Для очистки корпуса камеры используйте сухую или слегка влажную ткань.
- Не используйте сильнодействующие или абразивные чистящие средства.

Технические характеристики

Камера

Аудиовход/аудиовыход	Линейный вход и выход, аудио/видео гнездо типа «мини-джек» (3,5 мм)
Видеовыход	NTSC/PAL, аудиовидеогнездо типа «мини-джек» (3,5 мм)
Объектив	H4A-DC1: (модели MP 1–3) 3-9 мм, F1.3, P-Iris (модели MP 5–8) 4,3-8 мм, F1.8, P-Iris H4A-DC2: (модели MP 1–5) 9-22 мм, F1.6, P-iris
Хранение на встроенном носителе	Разъем SD/SDHC/SDXC — минимум класс 4; рекомендуется класс 6 или выше

Сеть

Сеть	100Base-TX
Тип кабеля	Категория 5
Разъем	RJ-45
API-интерфейс	Совместимость со стандартом ONVIF, версия 1.02, 2.00, Profile S (www.onvif.org) Соответствуют спецификации служб аналитики версии 2.2.0 (ограничивающие прямоугольники и описания сцен в программном обеспечении управления видеоизображением (VMS) сторонних производителей недоступны)
Протоколы управления устройством	SNMP v2c SNMP v3
Безопасность	Защита паролем, шифрование HTTPS, дайджест-проверка подлинности, проверка подлинности WS, журнал доступа пользователей, проверка подлинности на основе порта 802.1x.
Потоковые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP

Механические характеристики

Размеры Д x Ш x В	181 x 181 x 164 мм (7,1 x 7,1 x 6,5 дюйма)
Вес	1,6 кг (3,5 фунта)
Защитный купол	Поликарбонат, прозрачный
Основная часть	Пластик, алюминий
Корпус	Для скрытого монтажа, антивандальный
Покрытие	Пластик, серый Алюминий, порошковое покрытие, черный

Диапазон регулировки	Панорамирование: 360°; наклон: 9°–95°; азимут: ±180°
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	7 Вт
Источник питания	Напряжение постоянного тока: 12 В ± 10 %, мин. 7 В
	Напряжение переменного тока: 24 В ± 10 %, мин. 10 В·А
	PoE: совместимость со стандартом IEEE802.3af Класс 3
Разъем питания	2-контактный клеммный блок
Аккумулятор для автономной подпитки часов реального времени	Марганцево-литиевый, 3 В
Условия окружающей среды	
Температура эксплуатации	От –40 до +60 °C (от –40 до 140 °F)
	Модель MP 8.0 — от -40 ° C до +50 °C (-40 °F до 122 °F)
Температура хранения	От –10 до +70 °C (от 14 до 158 °F)
Влажность	От 0 до 95 % без образования конденсата
Сертификация	
Сертификация	UL cUL CE ROHS WEEE RCM KC EAC
Безопасность	UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1
Условия окружающей среды	Уровень защиты от воздействий IK10
Электромагнитное излучение	FCC, часть 15, подраздел В, класс В EN 55032, класс В IC ICES 003, класс В EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 KN 32
Устойчивость к электромагнитным помехам	EN 55024 EN 61000-6-1 KN 35

Ограниченная гарантия и техническая поддержка

Условия гарантии Avigilon на этот продукт приведены на веб-сайте [avigilon.com/warranty](https://www.avigilon.com/warranty).

По вопросам гарантийного обслуживания и поддержки обращайтесь в службу технической поддержки Avigilon: [avigilon.com/contact-us/](https://www.avigilon.com/contact-us/).